

Bedienungsanleitung

AF7088MT



Einleitung

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren digitalen Bilderrahmen entschieden haben. Machen Sie sich auf ein ganz neues Fotoerlebnis gefasst!

Qualitativ hochwertiger, berührungsempfindlicher TFT-LCD-Bildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung.

Ihr digitaler Fotorahmen hat einen internen 2GB-MB-Speicher, einen Speicherkartenleser und eine USB-Schnittstelle. Dateien können vom internen Speicher gelöscht und von Speicherkarten oder USB-Stick kopiert werden.

Übersichtliche Kleinbildvorschau (Miniaturanzeige von 20 Bildern gleichzeitig). Ihr digitaler Fotorahmen unterstützt Drehen und Ändern des Seitenformates.

Betrachten Sie Ihre Fotos ganz einfach mit der automatisch laufenden Diashow.

Viel Spaß mit Ihrem Gerät und seinen vielfältigen Funktionen!

Zu dieser Bedienungsanleitung

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Hinweise nicht beachten.

Verwendete Symbole



Tipps und Tricks

Mit diesem Symbol sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.

GEFAHR!

GEFAHR!

Warnt vor Gefahren für Personen, Schäden am Gerät oder anderen Gegenständen sowie vor möglichem Datenverlust. Verletzungen oder Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|--|----|
| | Einleitung | 6 |
| 1 | Allgemeine Sicherheitshinweise | 8 |
| 2 | Übersicht | 9 |
| | Geräteübersicht | 9 |
| | Hauptmenü | 9 |
| | Einstellungsmenü | 9 |
| | Dateiübersicht | 10 |
| 3 | Wiedergabe | 11 |
| | Foto-Wiedergabe | 11 |
| | Video-Wiedergabe | 12 |
| | Musik-Wiedergabe | 12 |
| | Wahl eines externen Speichermediums / Speicherkarte | 13 |
| 4 | Dateien verwalten | 15 |
| | Dateien aufrufen | 15 |
| | Alben (Verzeichnisse) verwalten | 15 |
| 5 | Einstellungen | 19 |
| | Darstellungsart der Diashow | 19 |
| | Bildeinstellungen | 19 |
| | ECO-Einstellungen | 20 |
| | Uhrzeit einstellen | 20 |
| | Datum einstellen | 21 |
| | Geräteeinstellungen zurücksetzen | 21 |
| | Weckzeit (Alarm) | 21 |
| | Einstellungen des LCD-Displays | 22 |
| 6 | Service | 23 |
| | Probleme/Lösungen | 23 |
| 7 | Anhang | 25 |
| | Technische Daten | 25 |

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Nehmen Sie keine Einstellungen und Veränderungen vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden, Geräteschäden oder Datenverlust entstehen. Beachten Sie alle gegebenen Warn- und Sicherheitshinweise.

Gerät aufstellen

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt. Das Gerät soll sicher und stabil auf einer ebenen Oberfläche stehen. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern und sich verletzen kann oder das Gerät beschädigt wird.

Gehen Sie immer sorgsam mit dem Gerät um. Vermeiden Sie Berührungen des LCD-Bildschirmes. Stellen Sie niemals schwere oder scharfkantige Gegenstände auf den Bildschirm, den Rahmen oder das Netzanschlusskabel.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, großen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizungen oder Klimaanlage. Beachten Sie die Angaben zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den technischen Daten.

Das Gerät sollte nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kalten in einen warmen Raum bzw. umgekehrt oder in einem kalten Raum, der schnell aufgeheizt wurde, eingeschaltet werden. Warten Sie in diesen Fällen mindestens drei Stunden bis sich das Gerät den veränderten Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit,...) angepasst hat.

Wird das Gerät zu heiß, oder kommt Rauch aus dem Gerät, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen. Um das Ausbreiten von Feuer zu vermeiden, sind offene Flammen von dem Gerät fernzuhalten.

Schließen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen an. Berühren Sie weder Netzstecker noch Netzanschluss mit nassen Händen.

Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät kommen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangt sind und lassen Sie Ihr Gerät von einer technischen Servicestelle untersuchen.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät hantieren. Die Verpackungsfolien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.

Stromversorgung

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (siehe Anhang / Technische Daten). Prüfen Sie, ob die Netzspannung des Netzteils mit der vorhandenen Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt. Sämtliche Teile entsprechen der auf dem Gerät angegebenen Spannungsart.

Berühren Sie niemals das Netzkabel, wenn die Isolation beschädigt ist. Tauschen Sie beschädigte Kabel sofort aus. Verwenden Sie nur geeignete Kabel; wenden Sie sich gegebenenfalls an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die Oberfläche reinigen. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall flüssige, gasförmige oder leicht entflammbare Reinigungsmittel (Sprays, Scheuermittel, Polituren, Alkohol). Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.

Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen Tuch. Bricht das Display, kann eine schwach ätzende Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.

Reparaturen

Nehmen Sie keine Reparaturarbeiten am Gerät vor. Unsachgemäße Wartung kann zu Personen- oder Geräteschäden führen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer autorisierten Servicestelle reparieren.

Entfernen Sie nicht das Typenschild von Ihrem Gerät, anderenfalls erlischt die Garantie.

Fotospeichermedien

Verwenden Sie nur Speichermedien, die mit dem Gerät kompatibel sind. Um Beschädigungen an der Karte oder dem Gerät vorzubeugen, darf die Karte nur in das Gerät eingeführt bzw. entfernt werden, wenn es ausgeschaltet ist.

Ziehen Sie die eingesetzte Speicherkarte keinesfalls heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

2 Übersicht

Geräteübersicht

- ❶ – Anschluss für einen Kopfhörer
- ❷ – USB-Anschluss für den Computer
- ❸ – Buchse – USB-Anschluss für ein Speichermedium
- ❹ – Steckplatz für Speicherkarte
- ❺ – Anschluss für einen Kopfhörer
- ❻ **POWER** – Ein-/Ausschalter
- ❼ – Buchse – Anschluss Netzteil



Hauptmenü

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät kurz die Taste **POWER**.



2. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol um schnell zwischen der Foto-, Video-, Musikwiedergabe umzuschalten.

Werden keine entsprechenden Dateien gefunden, wird der aktuelle Bildschirm nicht verlassen.




Analoge Uhr wird angezeigt

Diese Uhr wird angezeigt, wenn sich im internen Speicher keine entsprechenden Dateien befinden und kein externes Speichermedium / Speicherkarte angeschlossen ist.

- a) Im internen Speicher befinden sich z.B. keine Videodateien.
- b) Es wurde eine Videowiedergabe von einem externen Speichermedium gestartet.
- c) Das externe Speichermedium wird entfernt.
- d) Da sich im internen Speicher keine Videodateien befinden wird die analoge Uhr angezeigt.

Einstellungsmenü

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm um das Einstellungsmenü aufzurufen.

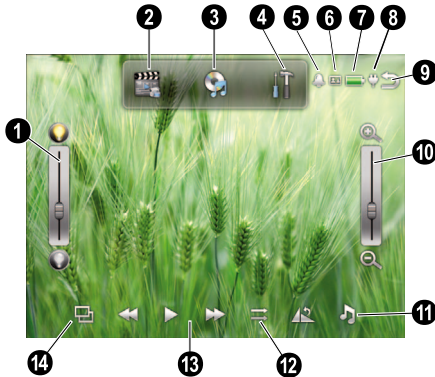

2. Durch das Tippen auf die entsprechenden Symbole können sie die aktuellen Einstellungen verändern. Abhängig von der gewählten Dateiart können Sie:
 - 1 Hintergrundbeleuchtung ändern
 - 2 Video-Modus
 - 3 Musik-Modus
 - 4 Grundeinstellungen
 - 5 Weckfunktion (Alarm) aktiviert
 - 6 Verwendetes Speichermedium (SD, USB oder interner Speicher)
 - 7 Ladezustand des Akkus
 - 8 Netzteil angeschlossen
 - 9 Menü beenden, Funktion beenden
 - 10 Vergrößern/Verkleinern (Zoom)
 - 11 Lautstärke einstellen oder Hintergrundmusik wählen
 - 12 Wiedergabemodus der Diashow (Diashow in festgelegter Reihenfolge, Diashow mit zufälliger Wiedergabe)
 - 13 Starten, Unterbrechen der Diashow, vorheriger oder nächster Titel wählen
 - 14 Fotos / Musik / Videos bearbeiten (abhängig von der gewählten Übersicht)

Dateiübersicht

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm, um das Einstellungsmenü aufzurufen.



2. Tippen Sie auf das Symbol 14 um das entsprechende Bearbeitungs-menü für Fotos, Video oder Musikdateien zu öffnen.



3. Im Bearbeitungs-menü können Sie:
 - von der 3D Anzeige auf die Rasterdarstellung umschalten (1)
 - gezielt jenes Bild, Video, Musikstück für die Wiedergabe auswählen (2)
 - ein externes Speichermedium / Speicherkarte für die Wiedergabe wählen (3)
 - Alben/Verzeichnisse im internen Speicher erstellen/löschen (4)
 - Dateien von einem externen Speichermedium / Speicherkarte in den internen Speicher in ein Album / Verzeichnis kopieren

3 Wiedergabe

Foto-Wiedergabe

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** auf der rechten Seite ein. Falls die Werkseinstellungen nicht verändert wurden, startet die Diashow mit den Bildern die im internen Speicher gespeichert sind.
2. Sollte die Diashow nicht starten, drücken Sie kurz die Taste **POWER** und tippen Sie auf das Symbol mit der Kamera.



Diashow unterbrechen / fortsetzen

1. Berühren Sie den Bildschirm um die Diashow zu unterbrechen.



2. Sie können mit dem Berühren der Symbole folgende Funktionen ausführen:
 - 1 Hintergrundbeleuchtung ändern
 - 2 Das angezeigte Bild vergrößern
 - 3 Hintergrundmusik wählen
 - 4 Das angezeigte Bild drehen
 - 5 Diashow auf zufällige oder geordnete Reihenfolge umschalten. Es wird jene Funktion angezeigt, die nach dem Berühren des Symbols ausgeführt wird.
 - 6 Nächstes Bild wählen
 - 7 Diashow anhalten und fortsetzen
 - 8 Vorheriges Bild wählen
 - 9 Bearbeitungsmenü / Dateiübersicht öffnen
3. Berühren Sie das Symbol 7 um die Diashow fortzusetzen.

Diashow mit automatischer Ausrichtung der Fotos

Einige Digitalkameras haben einen eingebauten Lage-sensor. Dadurch kann bei der Aufnahme zwischen Querformat und Hochformat unterschieden werden.

Bei der Wiedergabe wird dann das Bild nicht tatsächlich gedreht sondern nur die EXIF-Information des Bildes ausgelesen um das Bild richtig darzustellen.

Dieser Digitale Bilderrahmen kann diese Information ebenfalls auswerten und die Bilder automatisch in der richtigen Ausrichtung (Hoch-/Querformat) anzeigen.



Automatische Ausrichtung (Drehung) nur mit Netzteil

Die automatische Ausrichtung (Drehung) funktioniert nur mit angeschlossenem Netzteil. Wird das Gerät nur über den eingebauten Akku betrieben, erfolgt keine automatische Ausrichtung.

Diashow mit Hintergrundmusik

Stellen Sie in einem Ordner/Verzeichnis jene Musikstücke zusammen, die dann als Hintergrundmusik zur Diashow abgespielt werden. Musikstücke die sich im Ordner „All“ befinden, können nicht als Hintergrundmusik verwendet werden.

1. Schließen Sie das Gerät mit einem handelsüblichen USB-Kabel (Type A / Typ Mini-B) an Ihren Computer an.
2. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis im internen Speicher des Gerätes. Beachten Sie, dass der Name des Verzeichnisses nicht mehr als 8 Zeichen hat.
3. Kopieren Sie die gewünschte Hintergrundmusik in dieses Verzeichnis.
4. Trennen Sie das Gerät vom Computer.



Musikalbum am Gerät erstellen

Sie können auch ein Musikalbum am Gerät erstellen. Lesen Sie dazu das Kapitel (siehe auch Kapitel *Alben erstellen*, Seite 15).

5. Starten Sie die Diashow.
6. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
7. Tippen Sie auf das Symbol mit der Note (🎵).
8. Wählen Sie das gewünschte Musikalbum.
9. Kehren Sie zur Diashow zurück.
10. Die Hintergrundmusik startet gleichzeitig mit der Diashow.

Video-Wiedergabe

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** auf der rechten Seite ein.
2. Drücken Sie kurz die Taste **POWER**.



3. Tippen Sie auf das Symbol für die Videowiedergabe. Die Wiedergabe der Dateien des internen Speichers startet.



Dateien werden nicht wiedergegeben

Sollten einige Video Formate nicht mit moVee Touch kompatibel sein, konvertieren Sie bitte Ihre Datei mit einem kostenlosen Video Konverter (z.B.: AVC - Any Video Converter www.any-video-converter.com/products/for_video_free/) und verwenden Sie dazu die folgenden Einstellungen:

- a) Dateiformat: *.avi
- b) Video Codec: xVid
- c) Video Größe: <= 640x480
- d) Video Bitrate: 768
- e) Video Framerate: 25
- f) Audio codec: MP3
- g) Audio Bitrate: 128
- h) Audio Abtastrate: 44100
- i) Audio Kanal: 2 (stereo)

4. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm, um das Einstellungs Menü aufzurufen.



5. Sie können mit dem Berühren der Symbole folgende Funktionen ausführen:


- 1 Musik-Modus
- 2 Foto-Modus
- 3 Grundeinstellungen
- 4 Lautstärke erhöhen oder verringern
- 5 Lautstärke abschalten
- 6 Nächste Videodatei wählen
- 7 Innerhalb der aktuellen Videodatei schnell vorspulen
- 8 Aktuelle Videowiedergabe anhalten und fortsetzen
- 9 Innerhalb der aktuellen Videodatei schnell zurückspulen
- 10 Vorherige Videodatei wählen
- 11 Bearbeitungs Menü / Dateiübersicht öffnen

Musik-Wiedergabe

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** auf der rechten Seite ein.
2. Drücken Sie die Taste **POWER** kurz.



3. Tippen Sie auf das Symbol für die Musikwiedergabe. Die Wiedergabe der Dateien des internen Speichers startet.
4. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

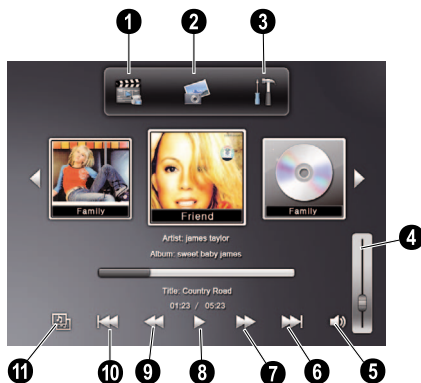

5. Sie können mit dem Berühren der Symbole folgende Funktionen ausführen:

- 1 Video-Modus
- 2 Foto-Modus
- 3 Grundeinstellungen
- 4 Lautstärke erhöhen oder verringern
- 5 Lautstärke abschalten
- 6 Nächste Musikdatei / Titel wählen
- 7 Innerhalb der aktuellen Musikdatei schnell vorspulen
- 8 Aktuelle Musikwiedergabe anhalten und fortsetzen

- 9 Innerhalb der aktuellen Musikdatei schnell zurückspulen
- 10 Vorherige Musikdatei / Titel wählen
- 11 Bearbeitungsmenü / Dateiübersicht öffnen

Wahl eines externen Speichermediums / Speicherkarte

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm, um das Einstellungsmenü aufzurufen.




2. Tippen Sie auf das Symbol 14 um das entsprechende Bearbeitungsmenü für Fotos, Video oder Musikdateien zu öffnen.



3. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf das entsprechende Symbol) für das USB-Speichermedium oder die Speicherkarte.

Die Symbole bedeuten:

- 1 Interner Speicher
- 2 USB Speichermedium
- 3 Speicherkarte

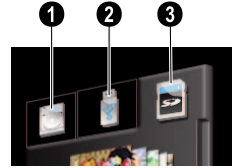

4. Warten Sie, bis alle Dateien des Speichermediums geladen sind.

Viele Dateien auf dem Speichermedium

Sind viele Dateien auf dem Speichermedium gespeichert, kann es einige Zeit dauern, bis alle Dateien geladen sind.

5. Tippen Sie in der 3D Ansicht auf die entsprechende Datei, um die Wiedergabe zu starten.

Beim Entnehmen der Speicherkarte oder Entfernen des USB-Speichermediums wird die analoge Uhr angezeigt

Wurde vom USB-Speichermedium oder der Speicherkarte eine Dateiart wiedergegeben (Foto/Video/Musik) die im internen Speicher nicht vorhanden ist, wird die analoge Uhr angezeigt. Um die Dateiart umzuschalten, drücken Sie die Taste **POWER** kurz und tippen auf das entsprechende Symbol.

Zugriff vom Computer

Über den Computer ist nur der Zugriff auf die Speicherkarte möglich. Ein an den Bilderrahmen angeschlossenes USB Speichermedium wird über den Computer nicht erkannt.

Schließen Sie das USB Speichermedium direkt an den Computer an um Dateien auszutauschen.

4 Dateien verwalten

Dateien aufrufen

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm, um das Einstellungs­menü aufzurufen.



14

2. Tippen Sie auf das Symbol 14 um das entsprechende Bearbeitungs­menü für Fotos, Video oder Musikdateien zu öffnen.



3. Blättern Sie in den Dateien, indem Sie mit Ihrem Finger in der 3D-Datei­übersicht nach links oder rechts streichen (2).



Umschalten auf die Rasterdarstellung

Für einen besseren Überblick über alle gespeicherten Dateien, können Sie von der 3D Darstellung auf Rasterdarstellung umschalten. Berühren Sie dazu das Symbol (1) in der linken oberen Ecke. Wenn Sie das Symbol erneut berühren, schalten Sie wieder auf die 3D Darstellung zurück.

Alben (Verzeichnisse) verwalten

Als Album wird ein Verzeichnis im **internen Speicher** des Gerätes bezeichnet.

Sie können Alben sowohl mit Hilfe des Computers (über ein USB Kabel) oder direkt am Gerät erstellen. Sie können diese Alben auch wieder löschen. Beachten Sie, dass mit dem Löschen eines Albums auch der gesamte Inhalt des Albums gelöscht wird.

Beim Kopieren von Fotos in ein Album, wird die Größe des Fotos automatisch angepasst. Dadurch ist es möglich bis zu 8000 Fotos im internen Speicher zu speichern. Beachten Sie, dass diese Fotos nicht mehr die originale Auflösung haben in der sie erstellt wurden. Verwenden Sie daher diese Funktion nicht als Zwischenspeicher falls Ihre Speicherkarte voll ist.

Alben erstellen



Inhalt für die entsprechende Albumart muss vorhanden sein

Sie können Alben nur für jene Inhalte erstellen, die auch auf der Speicherkarte oder dem Speichermedium enthalten sind. Befinden sich z.B. keine Videodateien auf dem Speichermedium, können auch keine Alben mit Videodateien erstellt werden.

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz auf der rechten Seite des Gerätes ein. Sie können auch ein USB-Speichermedium an den USB Anschluss anschließen.
2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät kurz die Taste **POWER** um das Hauptmenü aufzurufen.



3. Für die Erstellung eines Foto, Music, Video-Albums, tippen Sie mit Ihrem Finger am Bildschirm auf das entsprechende Symbol.

4. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm, um das Einstellungs­menü aufzurufen.



5. Tippen Sie auf das Symbol 14 um das entsprechen­de Bearbeitungs­menü für Fotos, Video oder Musik­dateien zu öffnen.



6. Tippen sie im Bearbeitungs­menü auf das Album­Symbol mit dem grünen Plus­Zeichen (4).
7. Geben Sie mit der Tastatur einen Namen für dieses Album ein.



8. Bestätigen Sie den erstellten Albumnamen mit der Eingabetaste (rechts neben dem Albumnamen).



Albumnamen ändern

Der Name des Albums kann nur über einen angeschlossenen Computer geändert werden.

Ohne Dateien ist das erstellte Album in der Foto, Musik und Videoübersicht sichtbar. Erst wenn Foto-, Video- oder Musikdateien in das Album kopiert werden, ist es nur mehr in der entsprechenden Übersicht (Foto, Video, Musik) sichtbar

Dateien in ein Album kopieren

1. Öffnen Sie das Album, in dem Sie mit Ihrem Finger in der Albumübersicht (links unten) nach links oder rechts streichen, bis das entsprechende Album geöffnet ist.



2. Tippen sie auf das Speichermedium (rechts oben) von dem Sie die Dateien in das Album kopieren möchten.

Die Symbole bedeuten:

- 1 Interner Speicher
- 2 USB Speichermedium
- 3 Speicherkarte



3. Schalten Sie auf die Rasterdarstellung um (Symbol linke obere Ecke).



4. Berühren Sie die gewünschte Datei und ziehen Sie diese in das geöffnete Album.

5. Am Bildschirm erscheint ein 'Kopier-Symbol'



Bearbeitungszeit bei großen Dateien

Beachten Sie, dass es bei großen Dateien (speziell bei Videodateien) einige Zeit dauern kann, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

6. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Album alle gewünschten Dateien beinhaltet.



Dateien (Fotos) mit einem Computer kopieren

Sie können Dateien auch mit einem Computer kopieren. Beachten Sie jedoch beim Kopieren von Fotos, dass dadurch keine automatische Größenanpassung erfolgt. Abhängig von der Dateigröße, können Sie im internen Speicher maximal 2 GB speichern.

Dateien aus einem Album löschen

Dateien können nur aus Alben, die sich im internen Speicher befinden gelöscht werden. Dateien auf einer Speicherkarte oder auf einem externen Speichermedium können am Gerät nicht gelöscht werden.


1. Tippen sie im Bearbeitungs Menü auf das Symbol des internen Speichers (1).



2. Wählen Sie in der Albumübersicht jenes Album, aus dem Sie Dateien löschen möchten. Das gewünschte Album muss in der 3D Übersicht geöffnet sein (2).



3. Schalten Sie auf die Rasterdarstellung um (Symbol linke obere Ecke (1)).



4. Berühren Sie die gewünschte Datei und ziehen diese in den Papierkorb.

5. Bestätigen Sie den Löschvorgang durch das Symbol ☒.



Löschvorgang abbrechen

Mit dem Berühren des Symbols ☒ wird der Vorgang abgebrochen.

Die gewünschte Datei wird aus dem Album und damit auch vom internen Speicher gelöscht.

Alben löschen

Alben können nur gelöscht werden, wenn sich mindestens eine Datei in dem Album befindet.

Sind in dem Album keine Dateien gespeichert, ist dieses auch in der Albumübersicht (rechts) nicht sichtbar. Dies ist auch der Fall, wenn alle Dateien des Albums gelöscht wurden.



Alben mit dem Computer löschen

Sie können Alben auch mit einem Computer löschen. Entnehmen Sie vorher alle Speichermedien (Speicherkarte, USB Speichermedium) vom Gerät um nicht versehentlich Daten der Speichermedien zu löschen.

1. Wählen Sie in der Albumübersicht (rechts) jenes Album, das Sie löschen möchten. Streichen Sie dazu mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten, bis das gewünschte Album geöffnet ist.



2. Berühren Sie in der Albumübersicht das geöffnete Album und ziehen dieses in den Papierkorb.

3. Bestätigen Sie den Löschvorgang durch das Symbol ☒.



Löschvorgang abbrechen

Mit dem Berühren des Symbols ☒ wird der Vorgang abgebrochen.


Das gewünschte Album wird vom internen Speicher gelöscht.

Das Album "favorite"




Dieses Album / Verzeichnis, im Bearbeitungsmenü mit einem roten Herz dargestellt, ist als einziges Album immer im Vordergrund sichtbar.

Dadurch haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Dateien, die in diesem Album gespeichert sind.


 Album „favorite“ löschen
Dieses Album kann zwar über einen Computer gelöscht werden, es wird jedoch beim Trennen der Verbindung zum Computer neu erstellt.

5 Einstellungen

1. Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Bildschirm um das Einstellungs Menü aufzurufen.

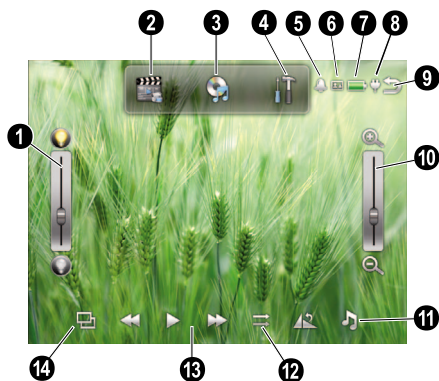

2. Tippen Sie auf das Symbol **4** um die Geräteeinstellungen aufzurufen.

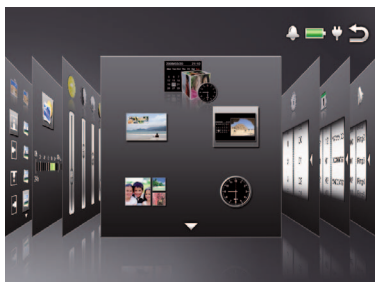

3. Streichen Sie unterhalb der Menüs mit Ihrem Finger nach links oder rechts um die entsprechende Einstellungen zu wählen. Wenn Sie in der Bildmitte nach links oder rechts streichen, könnten Sie bereits Menüeinstellungen wie z.B. ECO-Einstellungen ändern.

Sie können:

- Darstellungsart der Diashow ändern
- Bildeinstellungen für die Diashow vornehmen
- Zeiten für das automatische Ein-, Ausschalten programmieren (ECO-Modus)
- Startmodus
- Uhrzeit und Datum einstellen
- Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen
- Weckzeit (Alarm) einstellen
- Einstellungen für das Display vornehmen

4. Tippen Sie auf das Symbol **9** um das Einstellungs Menü zu beenden.

Darstellungsart der Diashow



Hier können Sie einstellen in welcher Art die Diashow ablaufen soll wie z.B.:

- 3D Effekt
- drehender Würfel
- mehrere Fotos gleichzeitig
- Darstellung als Ball
- Während der Diashow, permanenter Kalender auf der linken Seite
- Während der Diashow, Kalenderleiste mit der aktuellen Uhrzeit am unteren Rand



Analoge Uhr statt Diashow


Sollten für eine Diashow keine Dateien (Foto-, Video-, Musikdateien) gespeichert sein, wird automatisch die analoge Uhr angezeigt.


Bildeinstellungen




Hier können Sie die Bilder drehen, das Seitenverhältnis einstellen, die Übergangseffekte der Diashow festlegen oder die Ablösezeit der Diashow einstellen.

 **Bild drehen** – Lage aller Bilder ändern

 **Diashow - Ablösezeit** – Aus den angezeigten Zeiten wählen.

 **Übergangseffekte** – Verschiedene Übergangseffekte für den Diashow-Modus einstellen

 **Seitenverhältnis** – Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:


4:3 – Das Bild wird im Seitenverhältnis des Digitalen Bilderrahmens dargestellt. Sollte das Bild ein anderes Seitenverhältnis als 4:3 aufweisen, werden Teile abgeschnitten.

Original – Das Bild wird im richtigen Seitenverhältnis am Bildschirm dargestellt. Sollte das Bild ein anderes Seitenverhältnis als 4:3 aufweisen sind schwarze Balken sichtbar.

Stretched – Das Bild wird immer an die Bildschirmgröße angepasst. Sollte das Bild ein anderes Seitenverhältnis als 4:3 aufweisen, wird das Bild entweder gedehnt oder gestaucht..

Tippen Sie mit Ihrem Finger am Bildschirm auf das entsprechende Symbol. Die geänderte Einstellung wird automatisch gespeichert.

ECO-Einstellungen

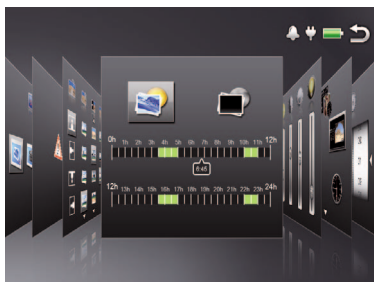

Sie können den digitalen Bilderrahmen zu festgelegten Zeiten automatisch Ein-/Ausschalten.

1. Markieren Sie mit Ihrem Finger, auf der Zeitleiste, den Zeitraum an dem das Gerät eingeschaltet bleiben soll.
2. Um einen Zeitraum zu löschen, markieren Sie den Bereich erneut. Die Markierung wird dabei gelöscht.
3. Tippen Sie auf das farbige Symbol um die Funktion einzuschalten.
4. Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** aus. Zu den eingesetzten Zeiten wird das Gerät automatisch ein-/ausgeschaltet.



Gerät manuell ein-/ausschalten

Sie können das Gerät während des Einschaltzeitraumes manuell ein-/ausschalten. Beim Erreichen der Ausschaltzeit erscheint am Bildschirm ein Hinweis. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol

☒ das Gerät bleibt eingeschaltet.

☒ das Gerät wird sofort abgeschaltet.

Sollte kein Symbol gewählt werden, wird das Gerät nach ca. 20 Sekunden automatisch abgeschaltet.



In folgenden Fällen wird das Gerät später abgeschaltet:

Datei wird kopiert

Datei wird gelöscht



Automatisches Abschalten bei Computerverbindung

Ist ein Computer angeschlossen, ist die automatische Abschaltung deaktiviert.

Automatik ein-/ausschalten

Sie können das automatische Ein-/Ausschalten deaktivieren. Die Einstellungen bleiben jedoch erhalten.

1. Wählen Sie das schwarz/weiße Symbol (Automatik ausgeschaltet) oder das farbige Symbol (Automatik eingeschaltet).



Automatik beim Transport ausschalten
Schalten Sie die Automatik aus, wenn Sie das Gerät in der Tasche transportieren. So vermeiden Sie, dass sich das Gerät automatisch einschaltet und der eingebaute Akku entladen wird.

Uhrzeit einstellen



Drehen Sie das Rad für die Stunden und Minuten mit Ihrem Finger.



Uhrzeit schneller einstellen

Halten Sie Ihren Finger knapp außerhalb des Rades (im grauen Bereich) am Display um die Zeit schneller einzustellen.

Datum einstellen



Drehen Sie das Rad für das Jahr / Monat / Tag / Darstellungsart mit Ihrem Finger.



Datum schneller einstellen

Halten Sie Ihren Finger knapp außerhalb des Rades (im grauen Bereich) am Display um das Datum schneller einzustellen.

Geräteeinstellungen zurücksetzen



Mit dem Ausführen dieser Funktion werden folgende Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zusätzlich sehen Sie die Firmwareversion des Gerätes.

- Darstellungsart der Diashow (Zusatzfunktionen abgeschaltet)
- Bildeinstellungen (Standardeinstellung)
- Ecomode (deaktiviert)
- Startmode beim Einschalten (Diashow)
- Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Hintergrundbeleuchtung (Mittelwert)

Uhrzeit und Datum bleiben erhalten.

Weckzeit (Alarm)




1. Drehen Sie das Rad für die Stunden und Minuten mit Ihrem Finger.
2. Drehen Sie das rechte Rad für die Wahl der Wecktöne:
 - Ring 1: Klingel
 - Ring 2: Glockenspiel
 - Ring 3: Bossanova
 - Ring 4: Mystisch
 - Ring 5: House

- Ring 6: Klingel
 - Ring 7: Glockenspiel
3. Tippen Sie auf das farbige Symbol um die Funktion einzuschalten.

Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Alarm eine Minute lang. Wird während dieser Zeit auf kein Symbol getippt, wird der Alarm 3-mal in einem Intervall von 5 Minuten wiederholt.

Alarm abschalten

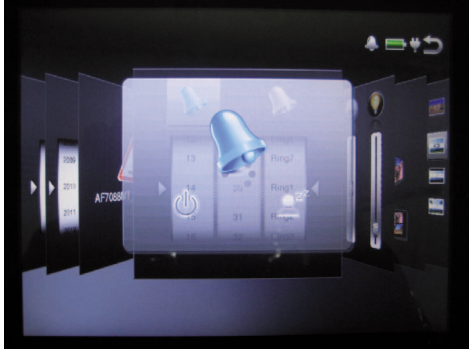

Sie können den Alarm abschalten, indem Sie auf die entsprechenden Symbole tippen:

- Linkes Symbol: Alarm abgeschaltet. Der Alarm ertönt erst wieder in 24 Stunden
- Rechtes Symbol: Schlummerfunktion eingeschaltet. Der Alarm ertönt 3-mal in einem Intervall von 5 Minuten.

Einstellungen des LCD-Displays



Wählen Sie Ihre persönliche Einstellung für:
Helligkeit
Farbsättigung
Kontrast
Hintergrundbeleuchtung

Verschieben Sie dazu den entsprechenden Schieberegler mit Ihrem Finger.

Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

6 Service

Probleme/Lösungen

Sollte das Gerät nicht mehr auf Ihre Eingaben reagieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die Taste **POWER** länger als zehn Sekunden gedrückt.

2. Die aktuelle Funktion wird abgebrochen und das Gerät neu gestartet.
3. Tritt der Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

| Probleme | Lösungen |
|--|---|
| Der Bilderrahmen lässt sich nicht einschalten. | <ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie die Taste POWER einige Sekunden gedrückt. • Stellen Sie sicher, dass der eingebaute Akku vollständig aufgeladen ist., oder das Netzteil ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist. • Falls Sie den mitgelieferten Standfuß mit dem Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät am Standfuß eingerastet ist und das Netzteil am Standfuß angeschlossen ist. |
| Kann keine Dateien speichern | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass ausreichend interner Speicher Speicherplatz zur Verfügung steht. Starten Sie den Bilderrahmen erneut und löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz freizugeben • Beachten Sie, dass Sie die Anzahl der speicherbaren Bilder (8000) nur mit der internen Kopierfunktion erreichen. Werden die Bilder mit einem Computer auf den internen Speicher übertragen, beachten Sie, dass die Größe des internen Speichers nur 2 GB beträgt. |
| Kein Ton | <ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie auf den Bildschirm und überprüfen Sie, ob die Tonwiedergabe ausgeschaltet ist. Berühren Sie falls erforderlich das „Lautsprechersymbol“ um die Tonwiedergabe einzuschalten. • Überprüfen Sie, ob ein Kopfhörer angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Dateiformat unterstützt wird • Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht beschädigt ist. |
| Speicherkarte wird nicht erkannt | Wenn Sie den Rahmen an einen Computer angeschlossen haben, wird die eingelegte Speicherkarte nicht erkannt. |
| Der Bildschirm reagiert seltsam, wenn er mit nassen Fingern berührt wird | <p>Ihr moVee Touch ist mit einem kapazitivem - berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattet. Nasse Finger oder Flüssigkeiten können diesen kapazitiven Effekt stören.</p> <p>Sollte die Bildschirmoberfläche oder Ihr Finger nass sein, trocknen Sie die Oberfläche oder Ihren Finger mit einem trockenen sauberen Tuch. Warten Sie einige Minuten, um sicherzustellen dass die Bildschirmoberfläche trocken ist.</p> |

| Probleme | Lösungen |
|--|---|
| Die Betriebsdauer mit dem eingebauten Akku ist zu kurz | <ul style="list-style-type: none">• Laden Sie den eingebauten Akku mindestens 3,5 Stunden auf.• Überprüfen Sie, ob die Automatik für das automatische Einschalten (ECO Einstellung) aktiviert ist. Farbiges Symbol = eingeschaltet, Schwarz/Weißes Symbol = ausgeschaltet.• Überprüfen Sie, ob bei angeschlossenem Netzteil und beim Berühren des Bildschirms das „Netzsteckersymbol“ in der rechten oberen Ecke leuchtet. Sollte dieses Symbol nicht leuchten überprüfen Sie:<ul style="list-style-type: none">• Ob das Netzteil angeschlossen ist• Netzteil an eine andere Steckdose anschließen• Falls das Netzteil am Fuß angeschlossen ist, das Netzteil direkt an das Gerät anschließen |
| Hintergrundmusik kann nicht zu einer Diashow zugefügt werden | Die Hintergrundmusik muss in einem eigenem Musik-Album gespeichert sein. Befindet sich die Hintergrundmusik im Album „All“ kann sie nicht mit einer Diashow kombiniert werden. |
| Ist ein Netzteil angeschlossen, erscheinen Bilder im Hochformat abgeschnitten. | Beim Anschluss eines Netzteils werden Bilder automatisch gedreht. Ist in den Einstellungen das Bildformat auf 4:3 eingestellt, wird versucht, dieses Format auch bei Bildern im Hochformat zu erreichen. Wählen Sie in den Bildeinstellung für das Seitenverhältnis das mittlere Symbol (schwarzer Rand oben und unten). |

7 Anhang

Technische Daten

| | |
|--|-------------------|
| Abmessungen (B x H x T) | 212 x 168 x 20 mm |
| Gewicht des Gerätes | 0,624 kg |
| Empfohlene Geräteumgebung | 5 – 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 – 80 % |
| Leistungsaufnahme Gerät ist eingeschaltet (Diashow) | 7,24 W |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Bilddiagonale | 8,4" / 21 cm |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Auflösung | 800 x 600 Pixel |
| Interner Speicher | 2 GB |
| USB-Anschluss | USB-Host, USB Device |
| Kompatible Speicherkarten | SD/SDHC/MMC/MS/xD |
| Fotoformate | JPEG |
| Musikformate | MP3 |
| Videoformate | MJPEG, Xvid, MPEG4-visual |
| Dateiformate | *.avi, *.mp4, *.mov, *.mp3, *.jpg |

Max. Videoauflösung
MPEG4-visual: 640 x 480 Pixel, bei 30 Bildern / Sek.
(fps)

Eingebauter Akku

| | |
|------------------------|-------|
| Akkutyp | LiPol |
| Ladedauer | 3,5 h |
| Betriebszeit (Diashow) | 3 h |

Netzteil

| | |
|------------|-------------------------------|
| Hersteller | Kuantech (Shenzhen) Co., Ltd. |
| Modell-Nr. | KSAD1200150W1UV-1 |
| Eingang | 100 – 240 V ~ / 50 / 60 Hz |
| Ausgang | 12 V --- / 1,5 A |

Alle Daten dienen nur als Richtbestimmung. **AgfaPhoto** behält sich das Recht vor, ohne vorhergehende Ankündigungen Änderungen vorzunehmen.

AgfaPhoto wird unter Lizenz von Agfa-Gevaert NV & Co. KG oder Agfa-Gevaert NV verwendet. Weder Agfa-Gevaert NV & Co. KG noch Agfa-Gevaert NV stellen diese Produkte her oder bieten Gewährleistung oder Support.

Für Informationen zu Service, Support oder Gewährleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

Kontakt: AgfaPhoto Holding GmbH,
www.agfaphoto.com

Hersteller: Sagemcom,
www.sagemcom.com



Das CE-Zeichen gewährleistet, dass dieses Produkt hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit des Benutzers sowie elektromagnetischer Interferenz der Richtlinie 1999/5/CE des Europäischen Parlaments und des Rates zu Telekommunikationsendgeräten entspricht.

Die Einhaltungserklärung können Sie auf der Internetseite www.agfaphoto.com nachlesen.



Verpackung: Beachten Sie für ein einfaches Recycling der Verpackung bitte Ihre lokalen Recycling-Bestimmungen.

Batterien: Altbatterien müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Produkt: Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.

Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Die verwendeten Verpackungen aus Papier und Karton können wie Altpapier entsorgt werden. Die Plastikfolien und Styroporverpackungen geben Sie zum Recycling oder in den Restmüll, je nach den Anforderungen Ihres Landes.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch AgfaPhoto vervielfältigt, in einem Archivsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf sonstigem Wege – elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder anderweitige Möglichkeit – übertragen werden. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt gedacht. AgfaPhoto übernimmt keine Verantwortung, wenn diese Informationen auf andere Geräte angewendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist ein Dokument ohne Vertragscharakter.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2011 Sagemcom

